


# Alarma y pitidos del detector inalámbrico de humo 2

## Causas y conducta en caso de señales de alarma



Causa de la señal	Pitidos	Señal óptica	Duración de la desactivación de la señal	Posible solución
<b>Se ha detectado humo:</b> Falsa alarma, alarma engañosa, etc. (vapor de agua, humo de cocina, polvo denso).	<b>Alarma alta</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>1 vez</b> cada <b>2 segundos</b> .	El <b>detector de humo</b> está <b>desactivado durante 15 minutos</b> . No se detecta humo durante este tiempo. El <b>led rojo</b> puede <b>seguir parpadeando hasta 24 horas</b> .	<b>Se vuelve a activar tras 15 minutos</b> . Elimine la causa de antemano si es posible (ventilar, etc.). Si la causa persiste, <b>la alarma volverá a sonar</b> .
<b>Desmontaje</b> El detector de humo lleva demasiado tiempo desmontado.	<b>Pitido breve</b> y bajo <b>3 veces</b> cada <b>5 minutos</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>1 vez</b> cada <b>5 segundos</b> .	El <b>pitido se desactiva</b> durante 3 días las 3 primeras veces; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando</b> .	Vuelva a colocar el aparato en su posición original e inicie/realice la <b>autocomprobación</b> (véase a continuación).
<b>Detección de objetos y de la permeabilidad</b> Se ha detectado un objeto a menos de 60 cm de proximidad o los orificios por los que entra el humo están sucios o cubiertos.	<b>Pitido breve</b> y bajo <b>2 veces</b> cada <b>10 minutos</b>	El <b>led rojo</b> parpadea <b>2 veces</b> cada <b>30 segundos</b>	El <b>pitido se desactiva</b> durante 3 días las 3 primeras veces; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando</b> .	Retire el objeto/la tapa e inicie/realice la <b>autocomprobación</b> (véase a continuación).  Si los orificios por los que entra el humo están sucios y no se pueden limpiar: <b>llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada)</b>
<b>El detector de humo tiene un defecto.</b>	<b>Pitido breve</b> y bajo <b>3 veces</b> cada 5 minutos	El <b>led rojo</b> parpadea <b>1 vez</b> cada <b>5 segundos</b> .	El <b>pitido se desactiva</b> durante 3 días las 3 primeras veces; luego, solo durante un día cada vez. <b>El led rojo sigue parpadeando</b> .	La causa es un defecto en el aparato. <b>Llame a la línea de atención (si es posible, hágalo desde la vivienda afectada)</b> .

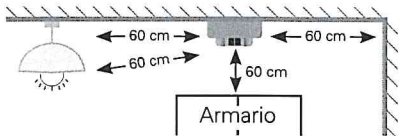

El pitido se desactiva de la siguiente manera:



**Línea de atención de Techem:**  
08002 001264 (gratuito)

### Self test

- Pulse la tecla del usuario durante **1 segundo** (p. ej., utilizando un palo de escoba).
- Aléjese en menos de **10 segundos** como **mín. 60 cm** del perímetro del detector de humo.
- Espera al menos **30 segundos**. El detector de humo realiza una autocomprobación.
- Pulse la tecla del usuario durante **5 segundos**. Cuando suena la **alarma de prueba** (1 s enc./ 1 s apag.), el **detector de humo está operativo**.

### Instrucciones de desmontaje/remontaje, p. ej., en caso de trabajos de renovación

Dado que el detector de humo tiene un reconocimiento de desmontaje, debe volver a montarse en un plazo de 14 días. La información de desmontaje se transmite por radio, lo que puede dar lugar a una emisión de señales. Puede ver cómo desactivar temporalmente la emisión de señales en la tabla anterior.

#### Desmontaje/remontaje del detector de humo:

- Gire el detector de humo con la mano en sentido antihorario (hacia la izquierda) y tire de él hacia abajo desde la placa de montaje. **(No desmonte la placa de montaje)**
- Si va a desmontar varios detectores, escriba el nombre de la habitación (p. ej., SE para la sala de estar) en la parte posterior del detector y en la placa de montaje. Si hay varios detectores

en una habitación, enumérelos de forma progresiva (p. ej., SE1, SE2, etc.).

- Después de la renovación, vuelva a montar el detector en la **habitación original** en su **placa de montaje original**, ya que de lo contrario podría producirse una emisión de señales. En tal caso, observe las **marcas** o el **número de serie** en la placa de montaje y en la parte posterior del detector.
- Para el montaje, inserte el/los detector/es en la placa de montaje y apriételo/s girando en sentido horario (hacia la derecha).
- Realice la autocomprobación (véase más arriba).

De lo contrario, llame lo antes posible a la **línea de atención gratuita: 08002 001264**.

